

# EASY BLOC

Système à poser pour robinetterie de douche à encastrer


...Permet l'installation simple et rapide d'un système de mitigeur encastré avec pomme de tête, douchette.



Livré complet avec accessoires de pose dans un seul carton

## POINTS FORTS

- Avec des réservations intégrées prêtes à être équipées de tuyauteries.
- Évite des saignées dans le mur existant
- Étanchéité garantie
- Pose rapide avec gabarit
- Buses hydromassantes en option

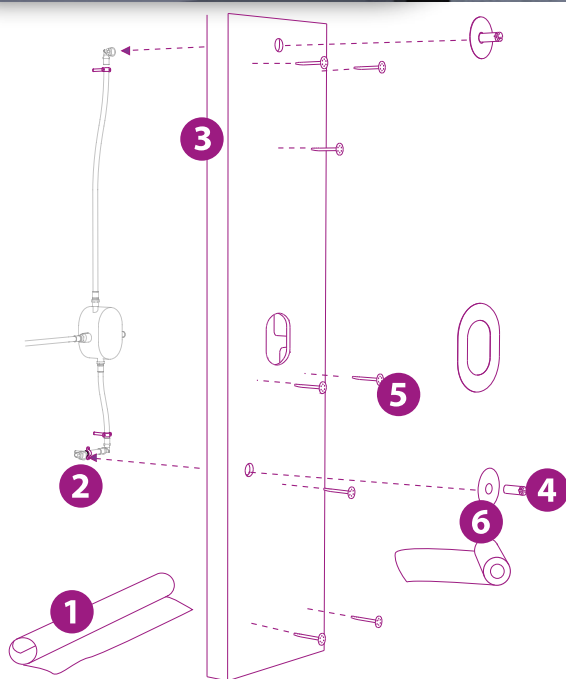

RACCORDER → POSER → ÉTANCHER

1 Gabarit de montage



2 Colliers de serrage



3 Colonne à équiper recoupable



4 Bouchons



5 Chevilles métalliques



6 Colerettes et bande d'étanchéité Natoséc



LAZER


UN AUTRE REGARD SUR LA SALLE DE BAIN

La colonne à équiper peut se poser ou s'encastrer

## POSÉ




## ENCASTRÉ

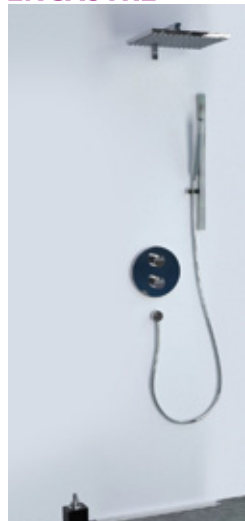

Référence	Désignation
391050	Panodur easy bloc pour boîtier Rapido T grohe sans buse
391051	Panodur easy bloc pour boîtier Rapido T grohe avec buses
391052	Panodur easy bloc pour 1 l Box universal HansGrohe sans buse
391053	Panodur easy bloc pour 1 l Box universal HansGrohe avec buses
391054	Panodur easy bloc pour 3 lbox universal HansGrohe sans buse
391055	Panodur easy bloc pour 3 lbox universal HansGrohe avec buses
391056	Panodur easy bloc pour robinetterie Paini sans buse
391057	Panodur easy bloc pour robinetterie Paini avec buses


Liste des références compatibles sur demande.

1

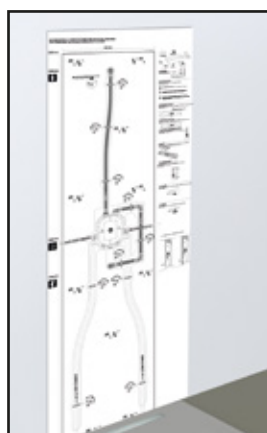

Fixer le gabarit papier d'aide à la pose sur le mur.

2

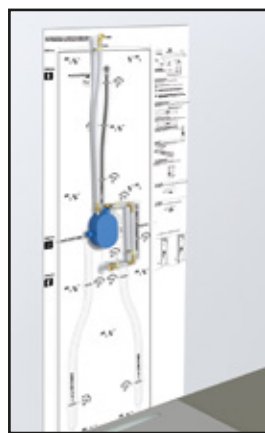

Installer la tuyauterie à l'aide des accessoires fournis en suivant le réseau dessiné sur le gabarit papier d'aide à la pose. Tester le réseau.

3



Supprimer le gabarit papier et positionner la colonne à équiper avec les réservations intégrées face au réseau.

4.




Plaquer et fixer la colonne à l'aide des chevilles métalliques à frapper et d'un mortier colle.

5



Visser les bouchons de protection sur chaque sorties du réseau.

6

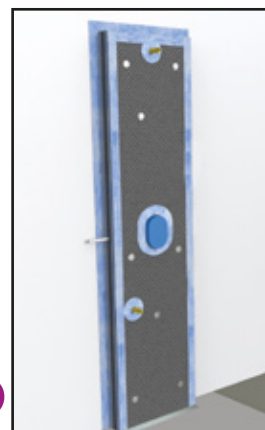

Sceller chaque sorties et réaliser l'étanchéité à l'aide des collerettes et de la bande d'étanchéité fournis.



361 Boulevard Mireille Lauze 13011 Marseille France  
Tél : (33) 04 91 80 15 60 - Fax : (33) 04 91 79 42 61  
[www.lazer.fr](http://www.lazer.fr)