

La pose collée.

La pose collée pour les surfaces régulières telles que le placoplâtre, le carrelage ou le crépi, réalisez un plaquage par simple collage du Décofast.

POSE COLLÉE

- MESURER ET COUPER**
Découper le panneau et les profilés Décofast à la taille voulue.
- COLLER**
Appliquer généreusement le mastic colle Lazer sur le dos du panneau ainsi que dans la gorge des profilés.
- PLAQUER**
Presser les éléments Décofast contre le mur ou la surface à habiller.

La pose vissée.

La pose vissée pour les surfaces irrégulières, murs abimés ou pour coffrer des éléments techniques.

POSE VISSÉE

- MESURER ET COUPER**
Découper le panneau et les profilés DECOFAST à la taille voulue.
- CALER**
Redresser les irrégularités de la surface à recouvrir avec l'aide des cales de compensation fournies.
- VISSER**
Visser les profilés au fur et à mesure du montage.
- COLLER**
Appliquer généreusement le mastic colle Lazer sur sur le dos du panneau ainsi que dans la gorge des profilés.
- PLAQUER**
Presser les éléments Décofast contre le mur ou la surface à habiller.

La pose sur chassis MODULO.

POSE SUR CHASSIS UNIVERSEL PRÉMONTÉ


Le système de pose MODULO est la solution universelle de rénovation adaptable à toutes vos configurations et contraintes.

BREVETÉ
LAZER

Breveté Lazer, Modulo vous permettra d'installer vos niches, de masquer vos tuyaux et d'habiller vos murs abimés.

Produits complémentaires Décofast :

- Chassis Modulo
- Niches
- Profilés
- Mastic colle Panofix Lazer
- Câles adhésives de rattrapage

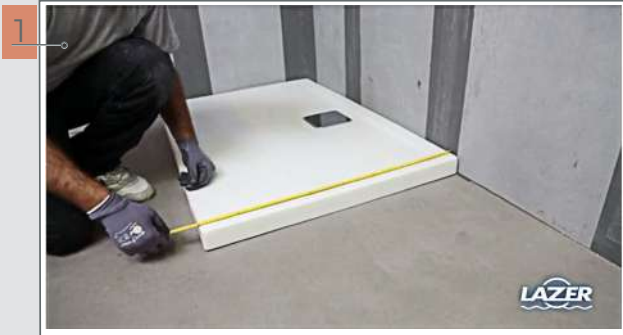

1 Mesurer.



2 Repérer le positionnement de la robinetterie.



3 Fixer le profilé au mur.



4 Poser les câbles de sol (fournies).



5 Poser les câbles de rattrapage à l'arrière du panneau.



6 Déposer un cordon de mastic-colle Panofix dans le profilé.



7 Enchasser le 1er panneau dans le profilé de liaison.



8 Enchasser le deuxième panneau dans le profilé de liaison.



9 Poser les profilés de finition aux deux extrémités.