



POSE D'UN EASY BÂTI TECHNIC POUR COFFRE OU FAÇADE

Réf. 391010


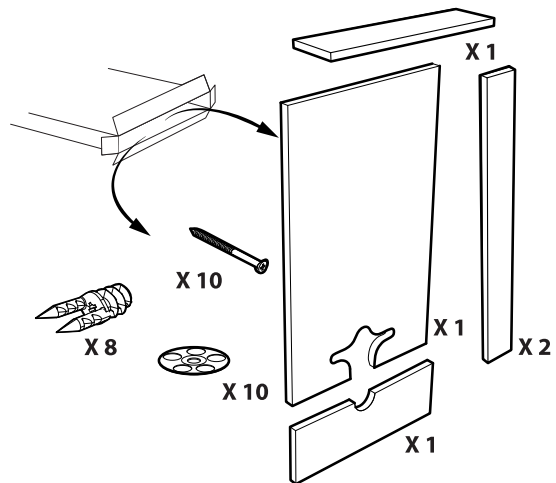


1

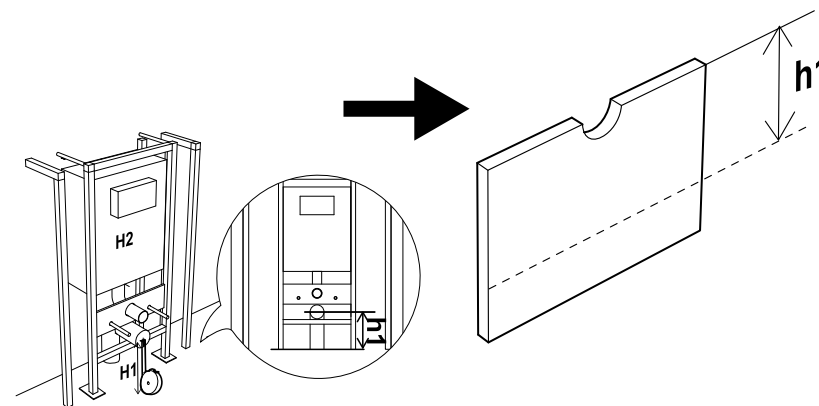

Façade

Coffre

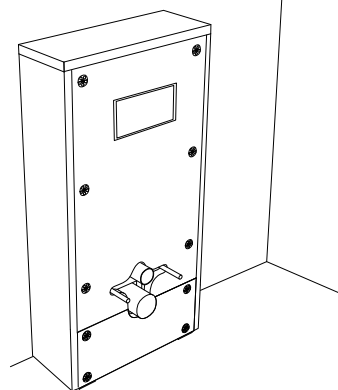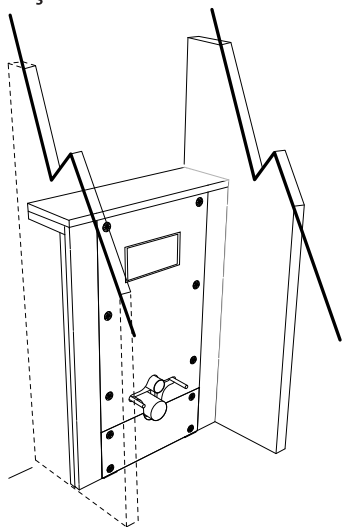

2

