


## Notice de pose pour plan de vasque **Aéro** à carreler

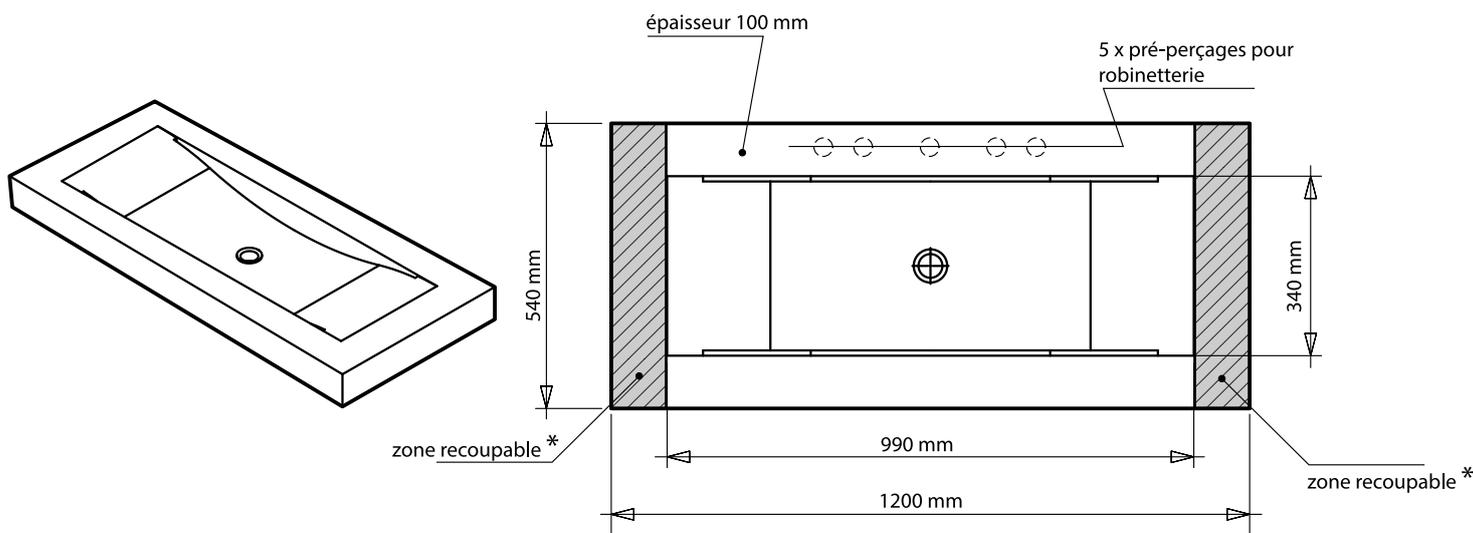

\* Ajuster si nécessaire la longueur du plan de vasque, les extrémités hachurées sur le dessin représentent les zones recoupables.

### Contenu du Kit

1 - rondelles d'appui pour robinetterie réf.015552



**x 3**

2 - cartouche de colle pour assemblage




**x 1**

3 - bonde vasque



**x 1**

4 - équerres de fixation pour plan de vasque

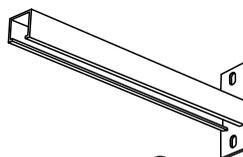

**x 2**

5 - vis de fixation pour équerre



**x 4**



6 - rondelles de fixation pour équerres



**x 4**

\* Ajuster si nécessaire la longueur du plan de vasque, les extrémités hachurées sur le dessin représentent les zones recoupables.

### Principe de montage

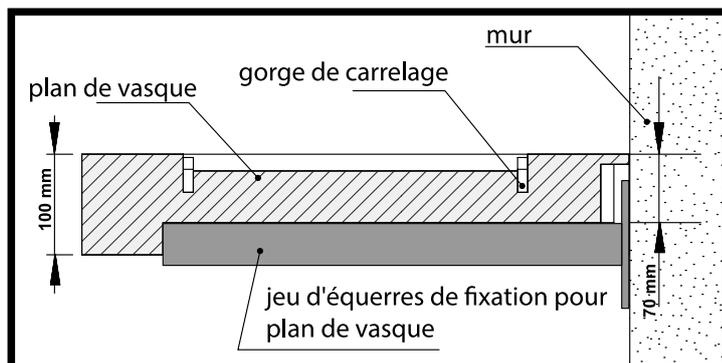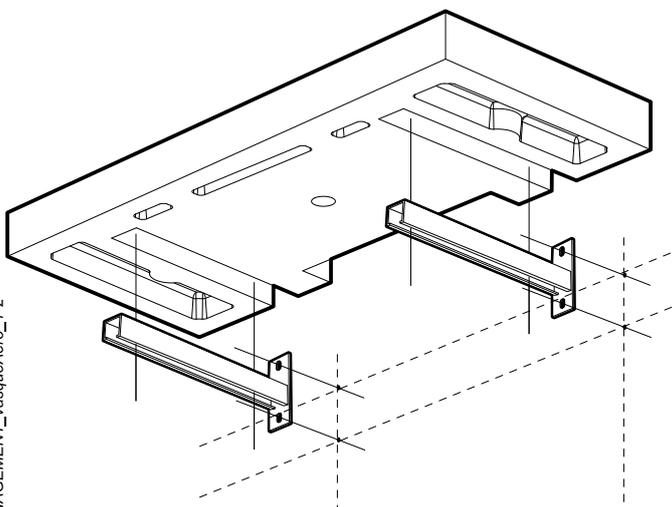


Notice de pose pour plan de vasque **Aéro** à carreler

## Etapas de montage

**1. Repérer les points de fixation** des équerres de fixation.

La hauteur (**h**) des équerres ne correspond pas à la hauteur finale du plan de vasque.

Afin de déduire la hauteur finale, veuillez vous reporter à la coupe de la rubrique **Principe de montage**.


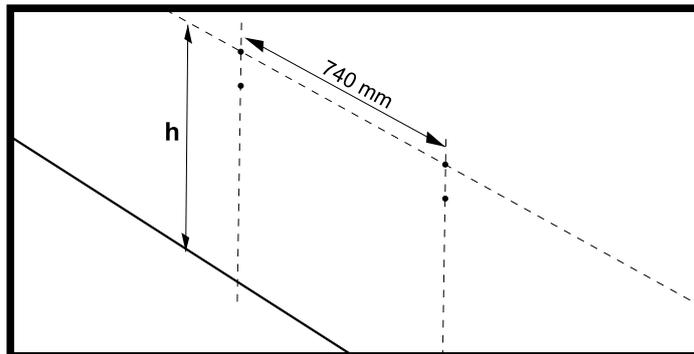
**2. Fixer les équerres** de fixation à l'aide de vis et chevilles (*non fournies*) adaptées à la nature du support.

a. **Percer et disposer** les chevilles de fixation.

b. **Visser** les équerres au mur.




Avant de serrer définitivement les équerres, veuillez contrôler le niveau.

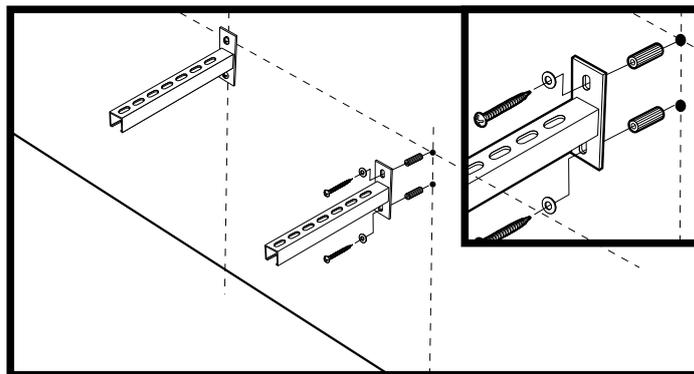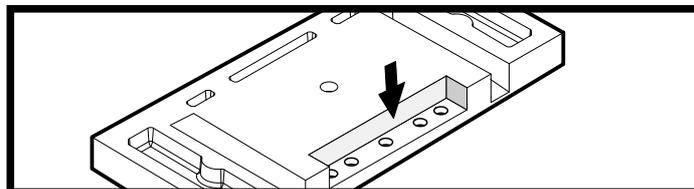**3. Déboucher les pré-perçages** prévus pour votre robinetterie.**4. Coller et visser le plan de vasque** sur les équerres de fixation.

a. **Encoller** à l'aide de la cartouche de colle pour assemblage, les équerres et la surface arrière du plan de vasque qui sera en contact avec le mur.

b. **Poser** le plan de vasque et **visser** sans forcer les équerres de fixation.

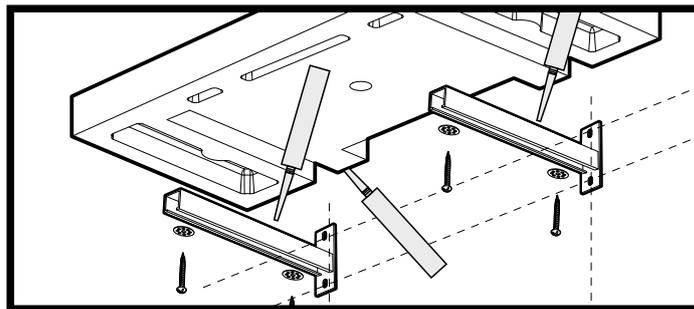**5. Finition**

a. **Carreler** le plan de vasque.

**Nota :** afin de faciliter le travail de recouvrement, vous pouvez si nécessaire utiliser les gorges de carrelage et éviter ainsi des coupes difficiles.

b. **visser** la robinetterie en utilisant les rondelles d'appui fournies.

