

STABILIBAC

Plots stabilisateurs de bac à douche

Surélever et caler en un clin d'œil

Désignation	Référence
Plot Stabilibac	150621
Lot de 4 plots Stabilibac	150620
Lot de 5 plots Stabilibac	150619
Lot de 6 plots Stabilibac	150614
Rallonge 36 mm pour plot Stabilibac	150626
Lot de 4 rallonges Stabilibac	150625




Les points +

- Graduation visible
- Autobloquant
- 2 x plus résistant :
+ 500 kg par pied
- 50% de réglage en plus
- Encombrement réduit
- Antidérapant

Important

Pour connaître le nombre de plots Stabilibac à installer, reportez-vous à la notice de votre receveur.

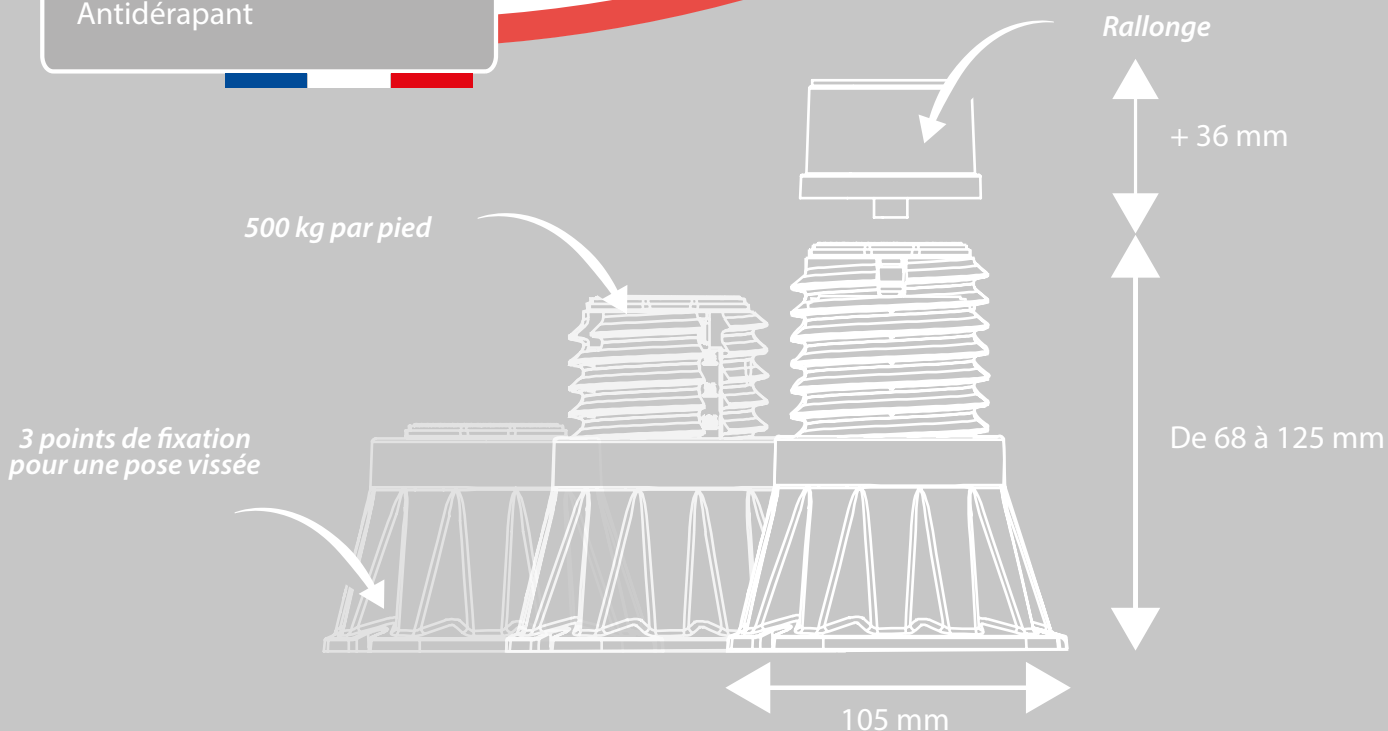


Les Plots stabilisateurs de bac à douche Lazer sont la référence en France des pieds de receveurs. Leur encombrement a été réduit au niveau de la base pour se rapprocher au plus près des angles des receveurs. Leur stabilité haute a été renforcée avec une rotule en plastique moussé en bi-injection.


Conseil de pose

Se reporter à la notice de pose de votre receveur pour connaître le nombre et la répartition des plots de bac à douche.


1 Repérage

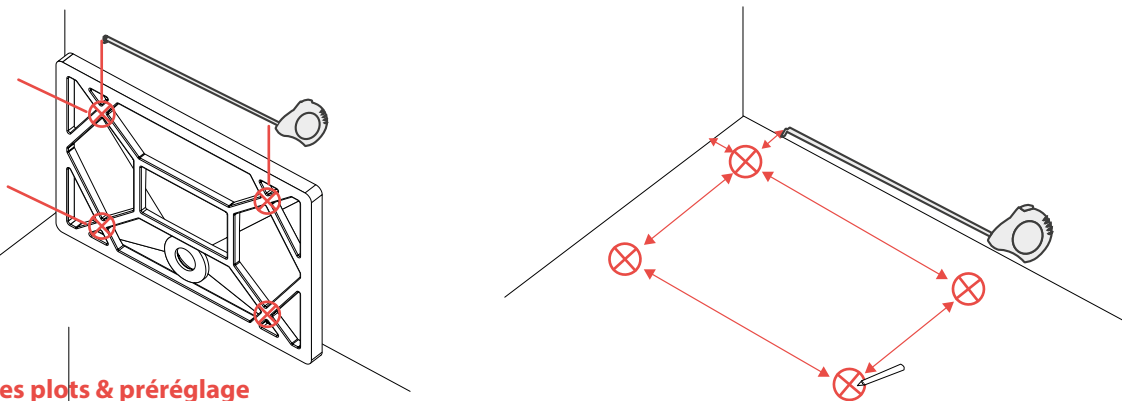


2 Mise en place des plots & pré réglage

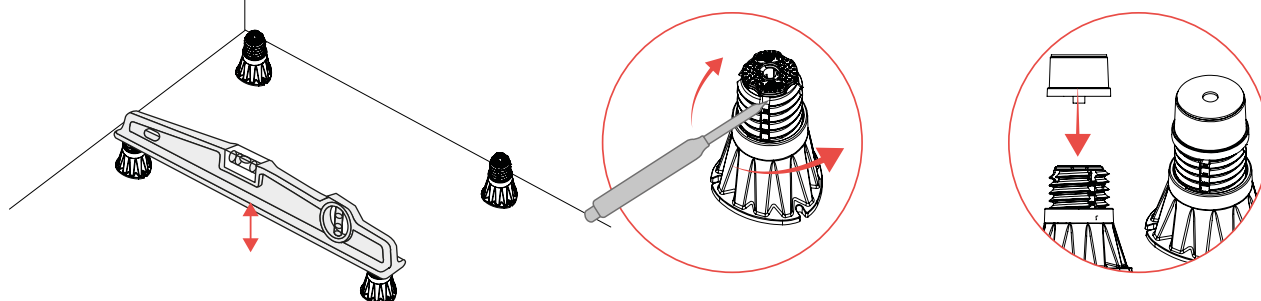

3 Fixation par vissage OU collage

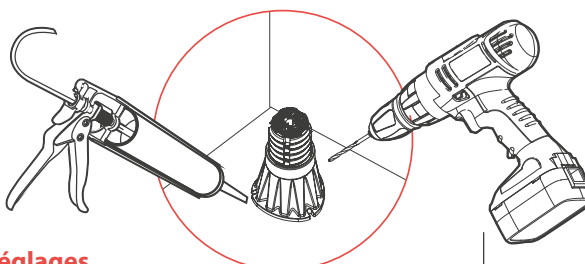

4 Mise en place du receveur et derniers réglages

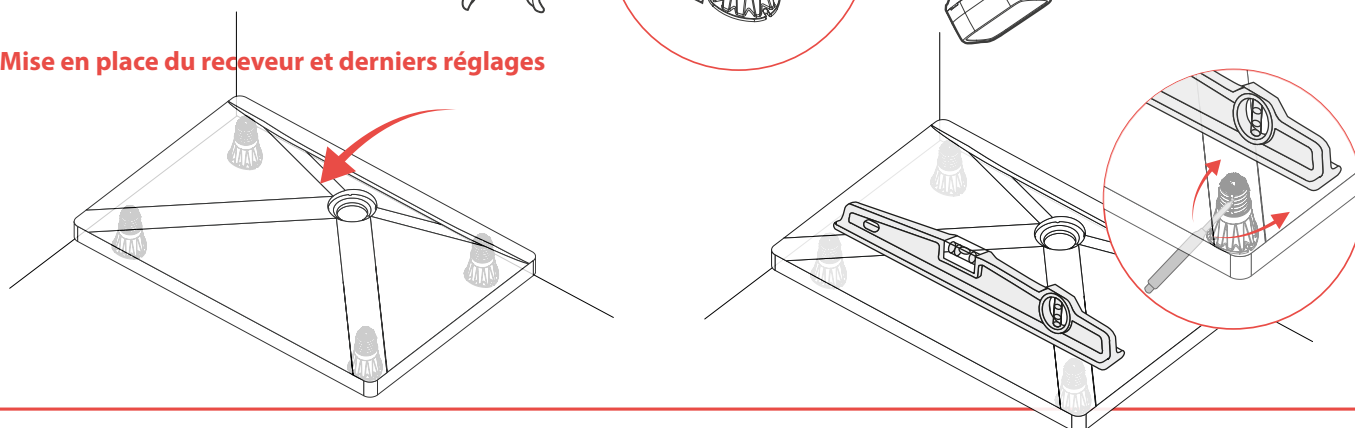

Produits complémentaires

Désignation	Référence
Mastic colle pour assemblage	290310
Membrane adhésive DUOTANCHE	290353

Nous contacter

LAZER
361 Bd Mireille Lauze - 13011 Marseille
www.lazer.fr

☎ 04 91 80 15 60

✉ info@lazer.fr

