
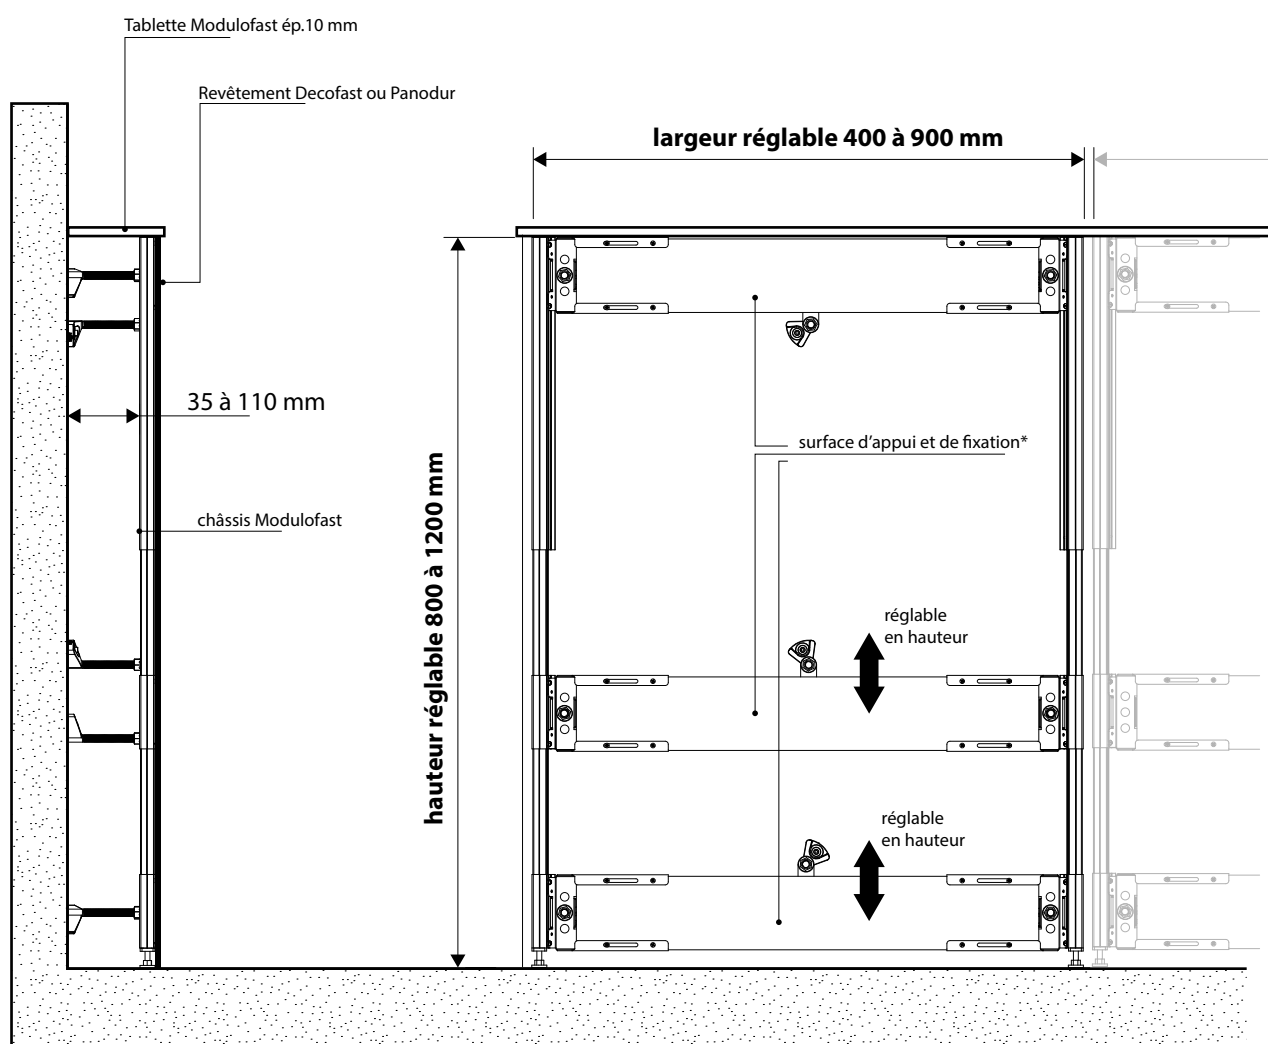



POSE D'UN CHÂSSIS MODULOFAST

module bas

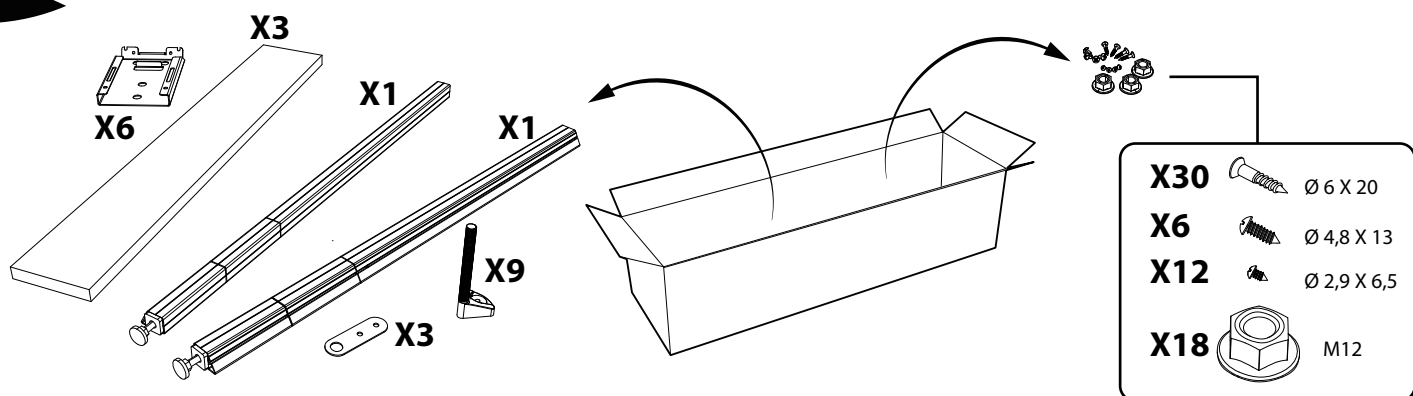


* surface d'appui et de fixation pour accessoires type plan vasque, colonne de douche, banc, barre de maintien

1

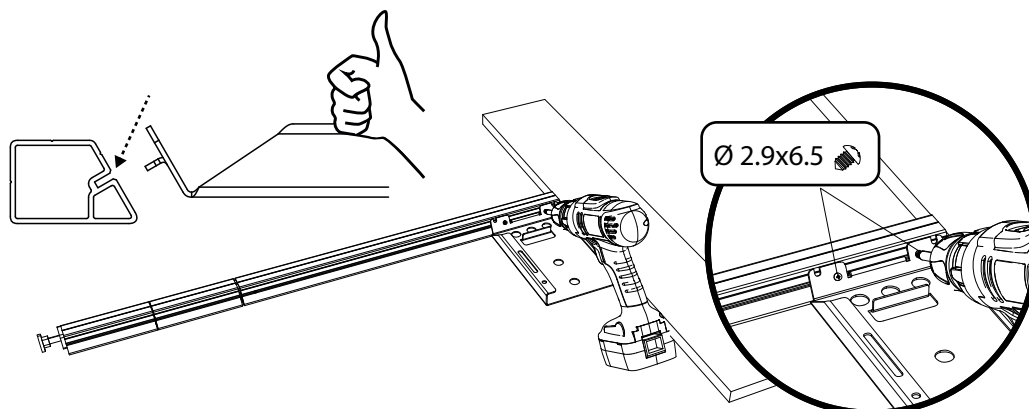

2

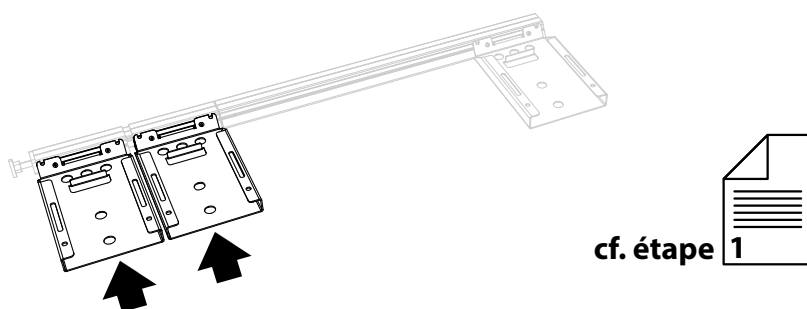


3


H1 : hauteur du châssis (tablette non comprise)

H2 : Axe de fixation des accessoires
(plan vasque, barre de maintien, banc)


L1 : largeur du châssis (hors revêtement)

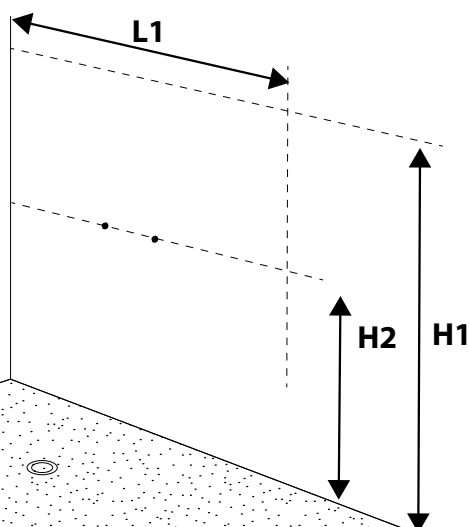


4

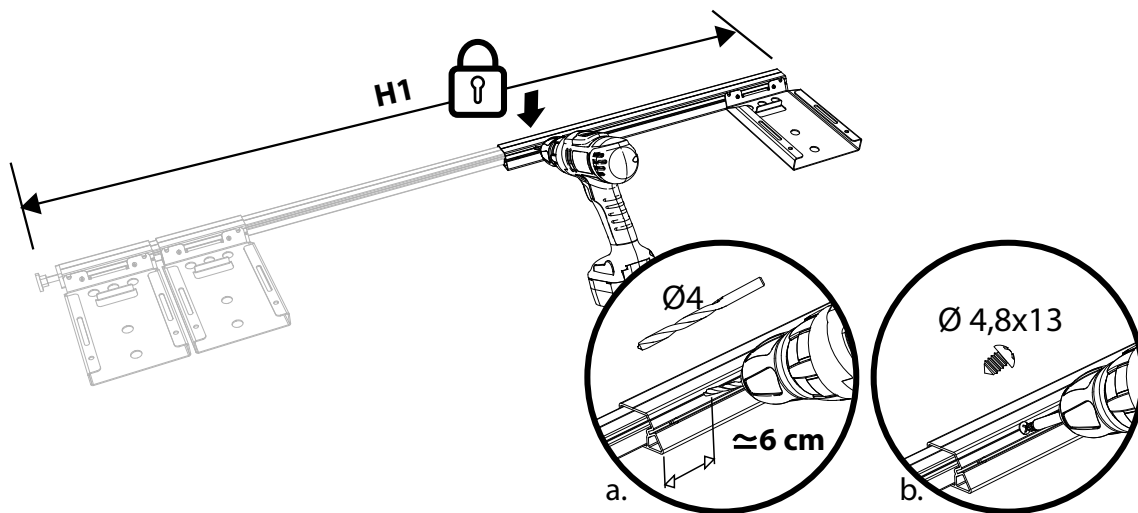

5

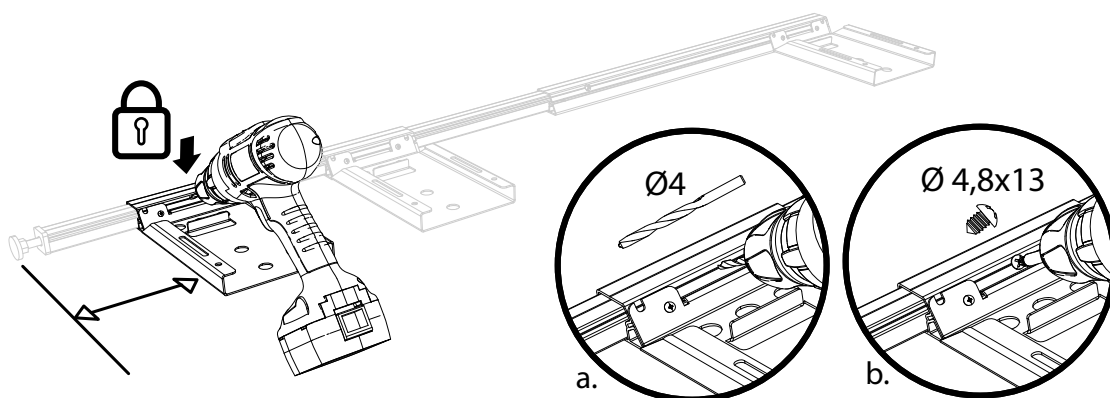


6

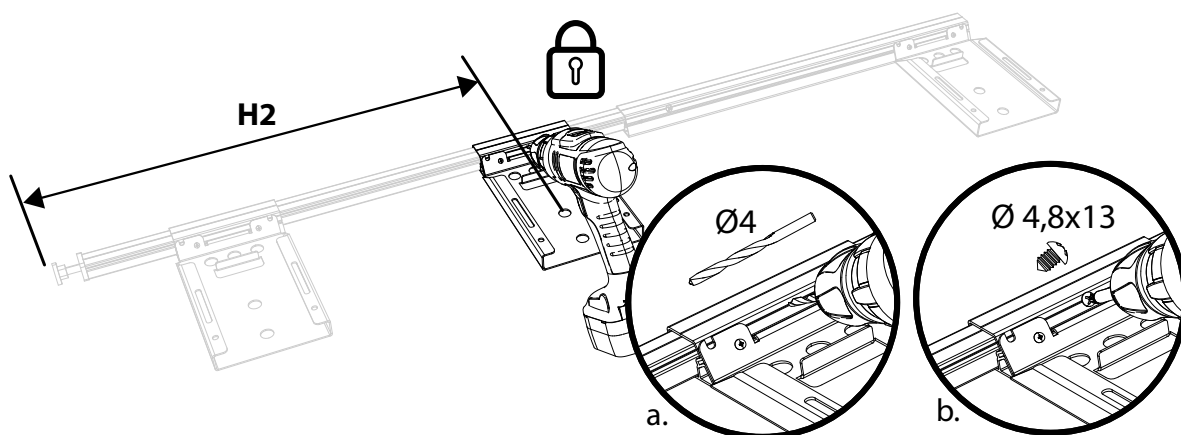


type d'accessoires	hauteur de fixation (H2) à titre indicatif
banc	45 cm
barre de maintien	80 cm
plan vasque	85 cm


7

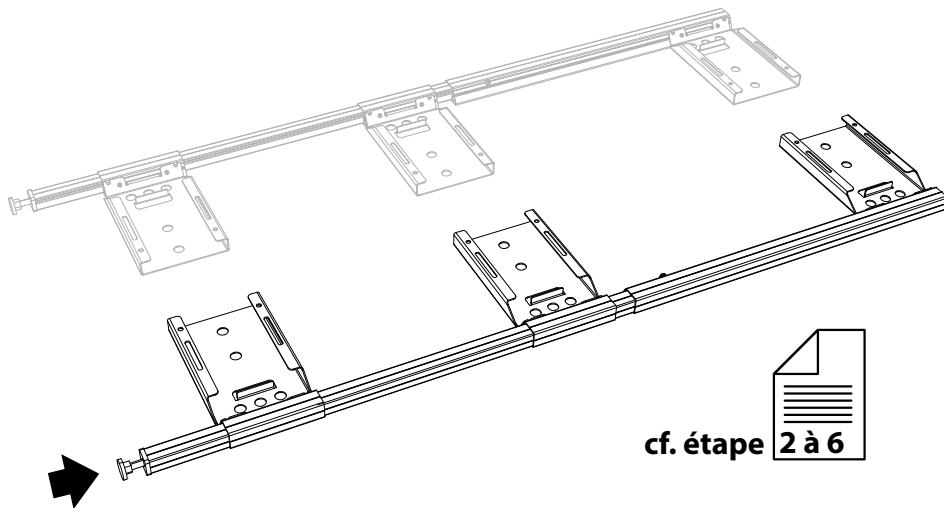


8

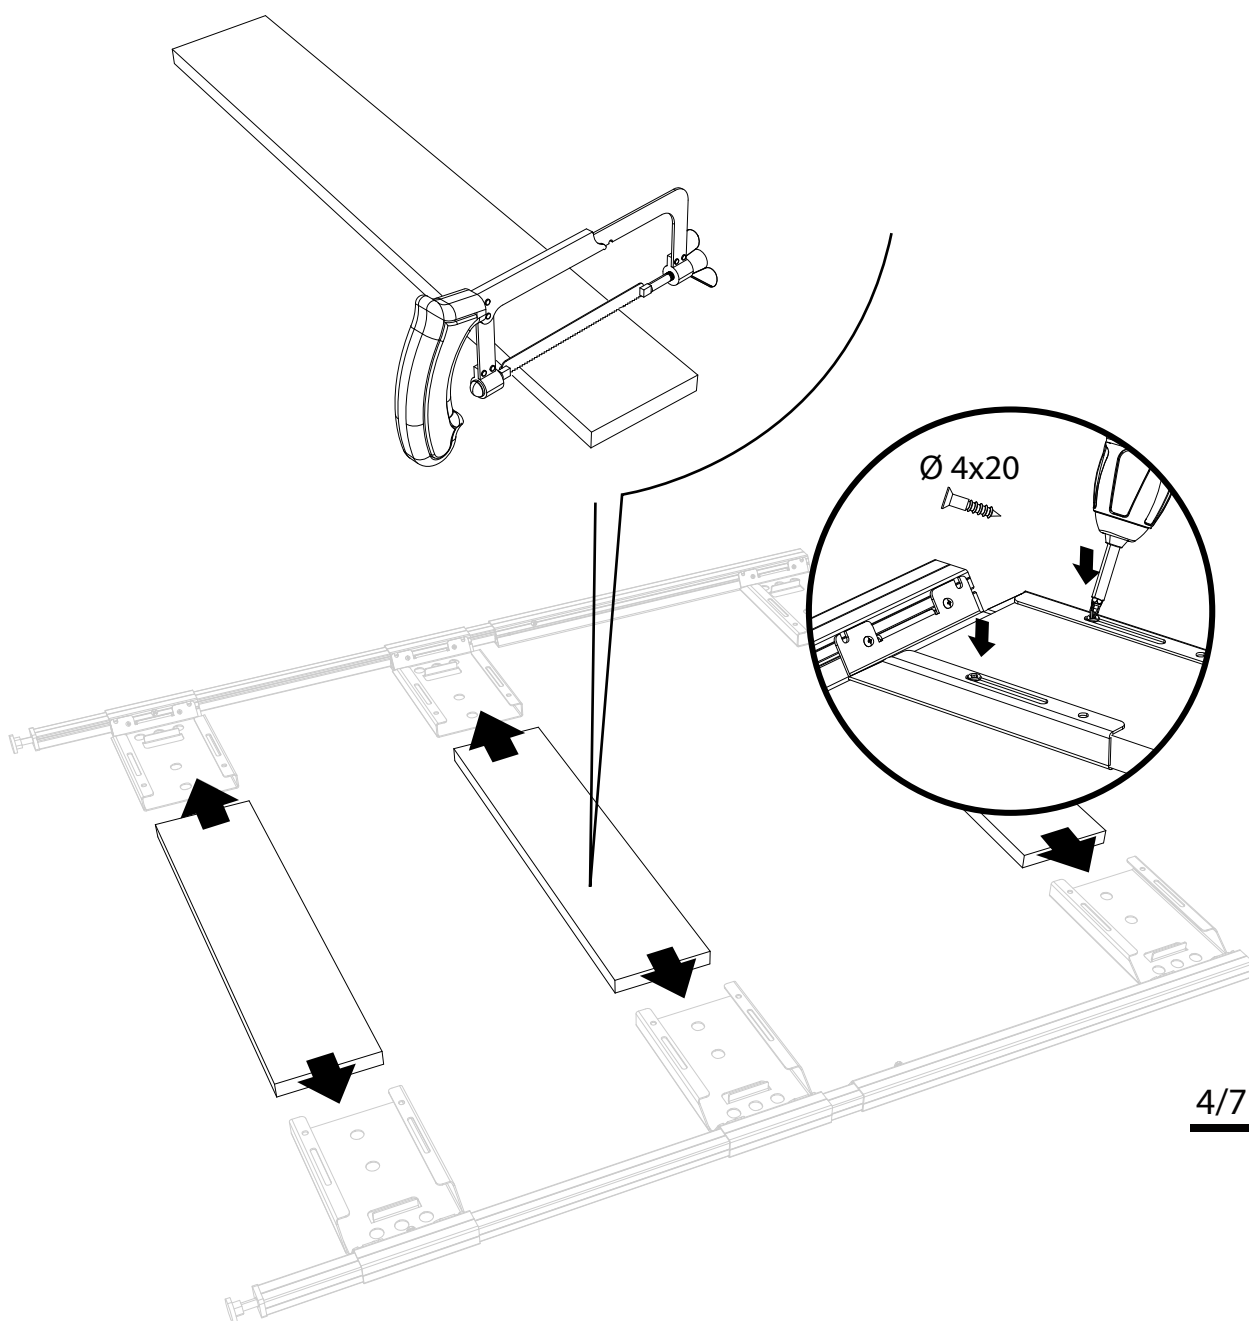


9

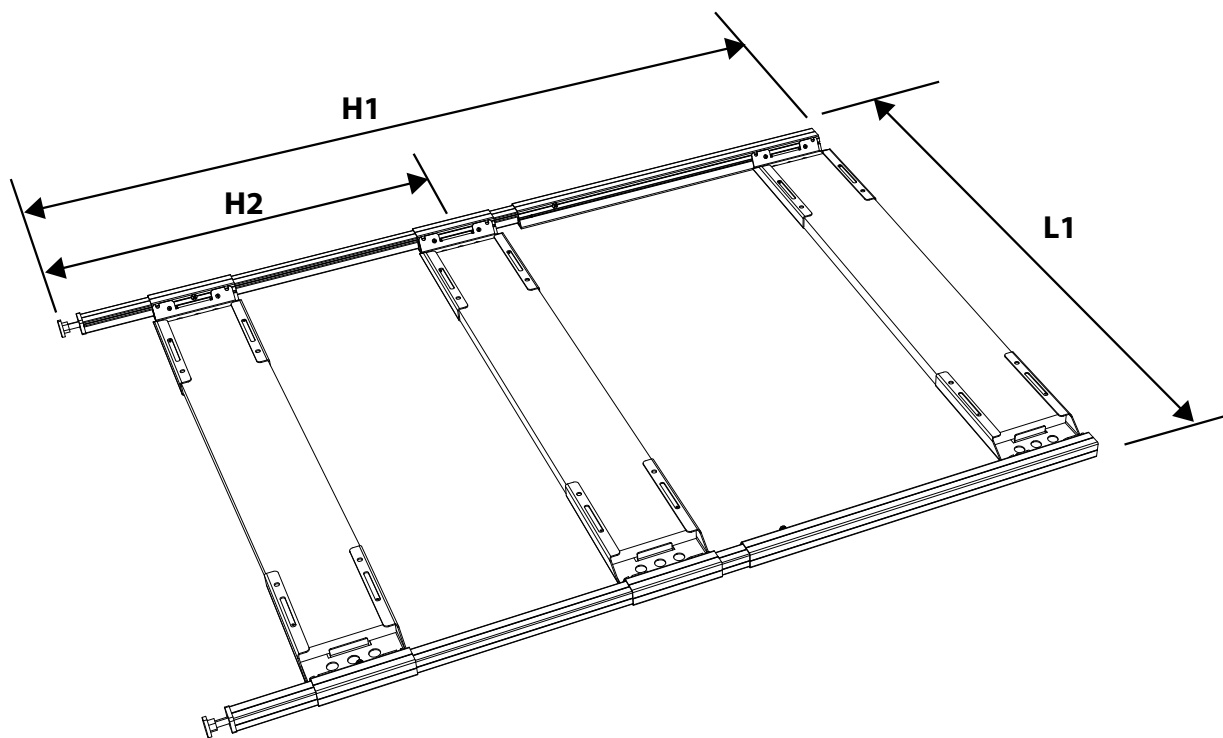


10

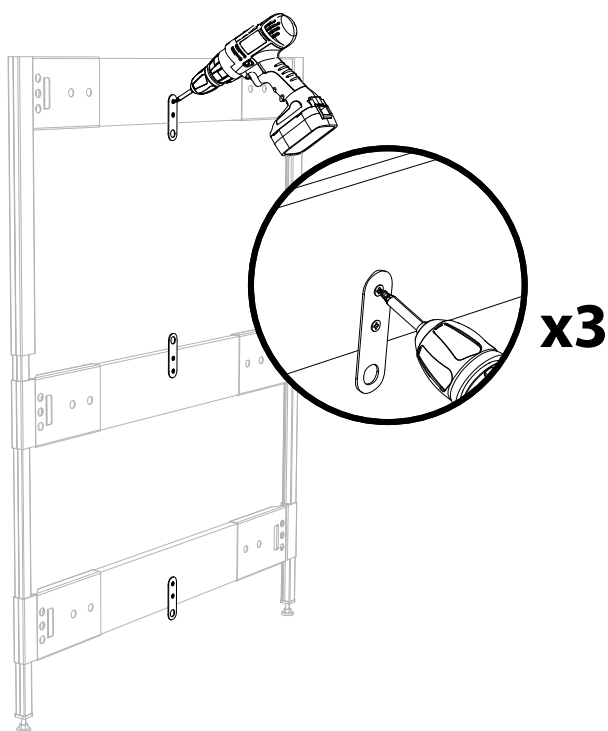


11

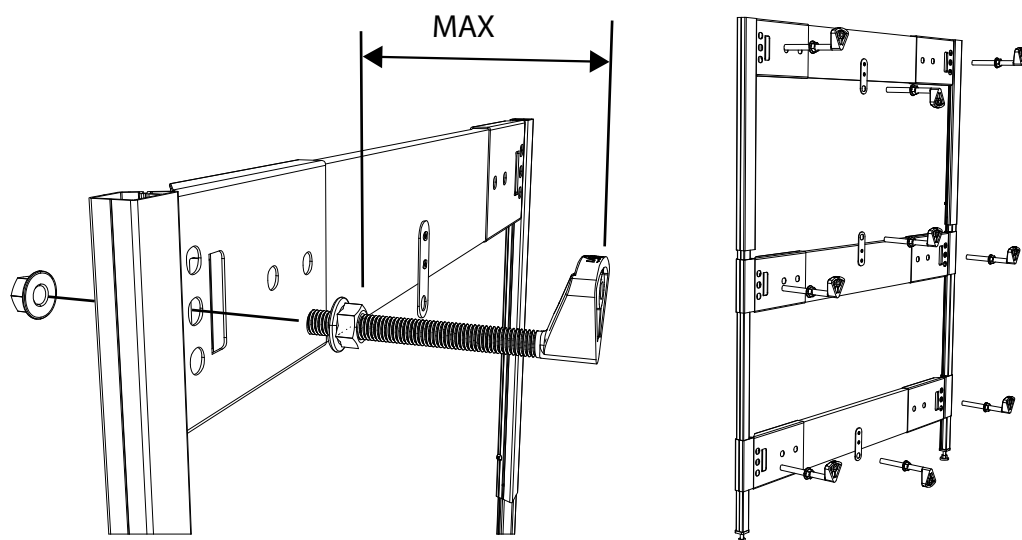



12

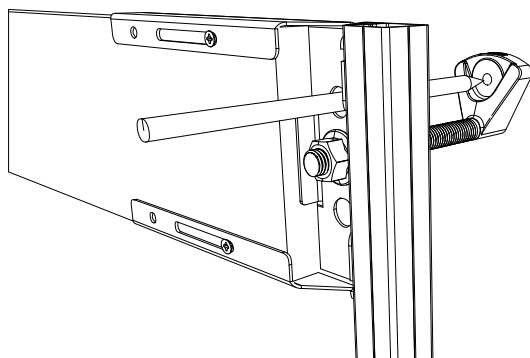

ou

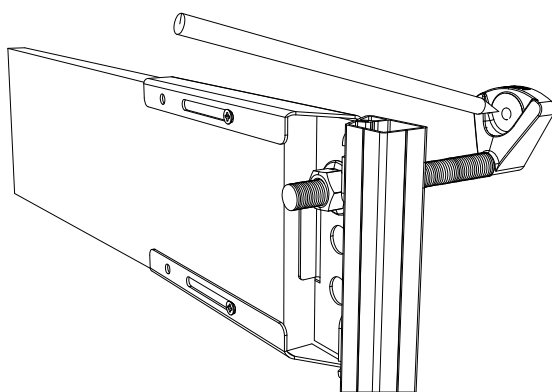


13

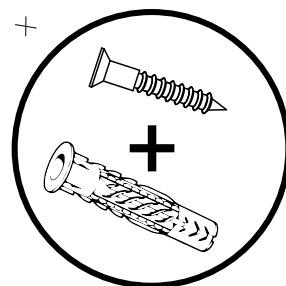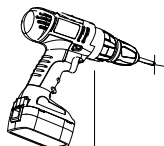


vis et chevilles non fournis


14

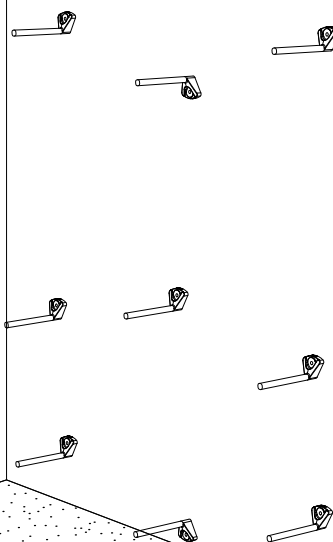

15

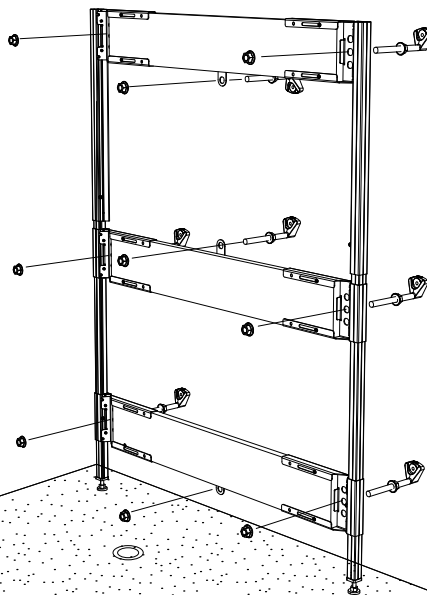

16

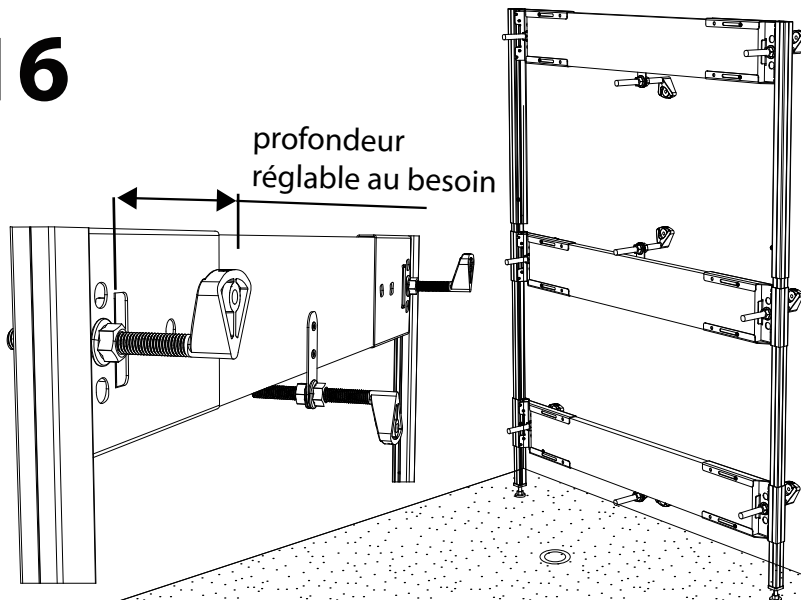

17

