

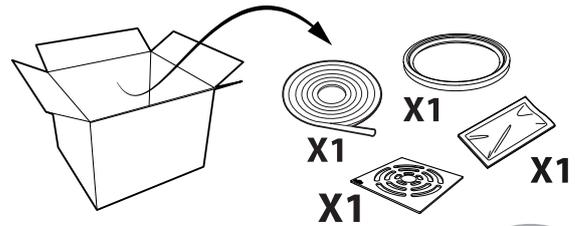
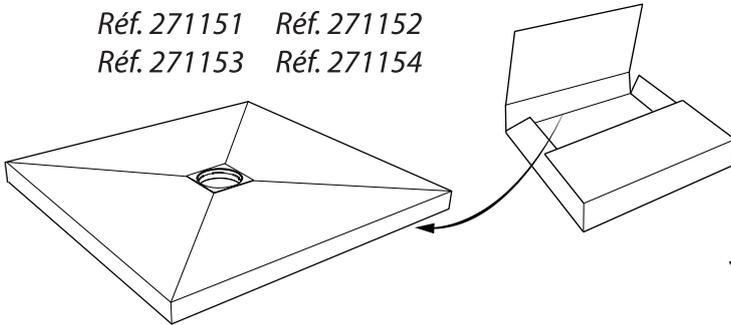
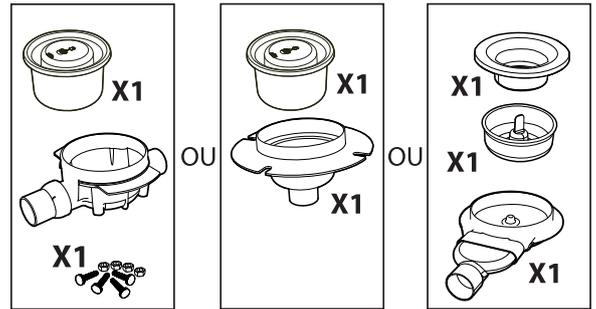


POSE D'UN SHOWER DESIGN CLASSIC

Réf. 271170 Réf. 271171
 Réf. 271172 Réf. 271173
 Réf. 271174 Réf. 271150
 Réf. 271151 Réf. 271152
 Réf. 271153 Réf. 271154

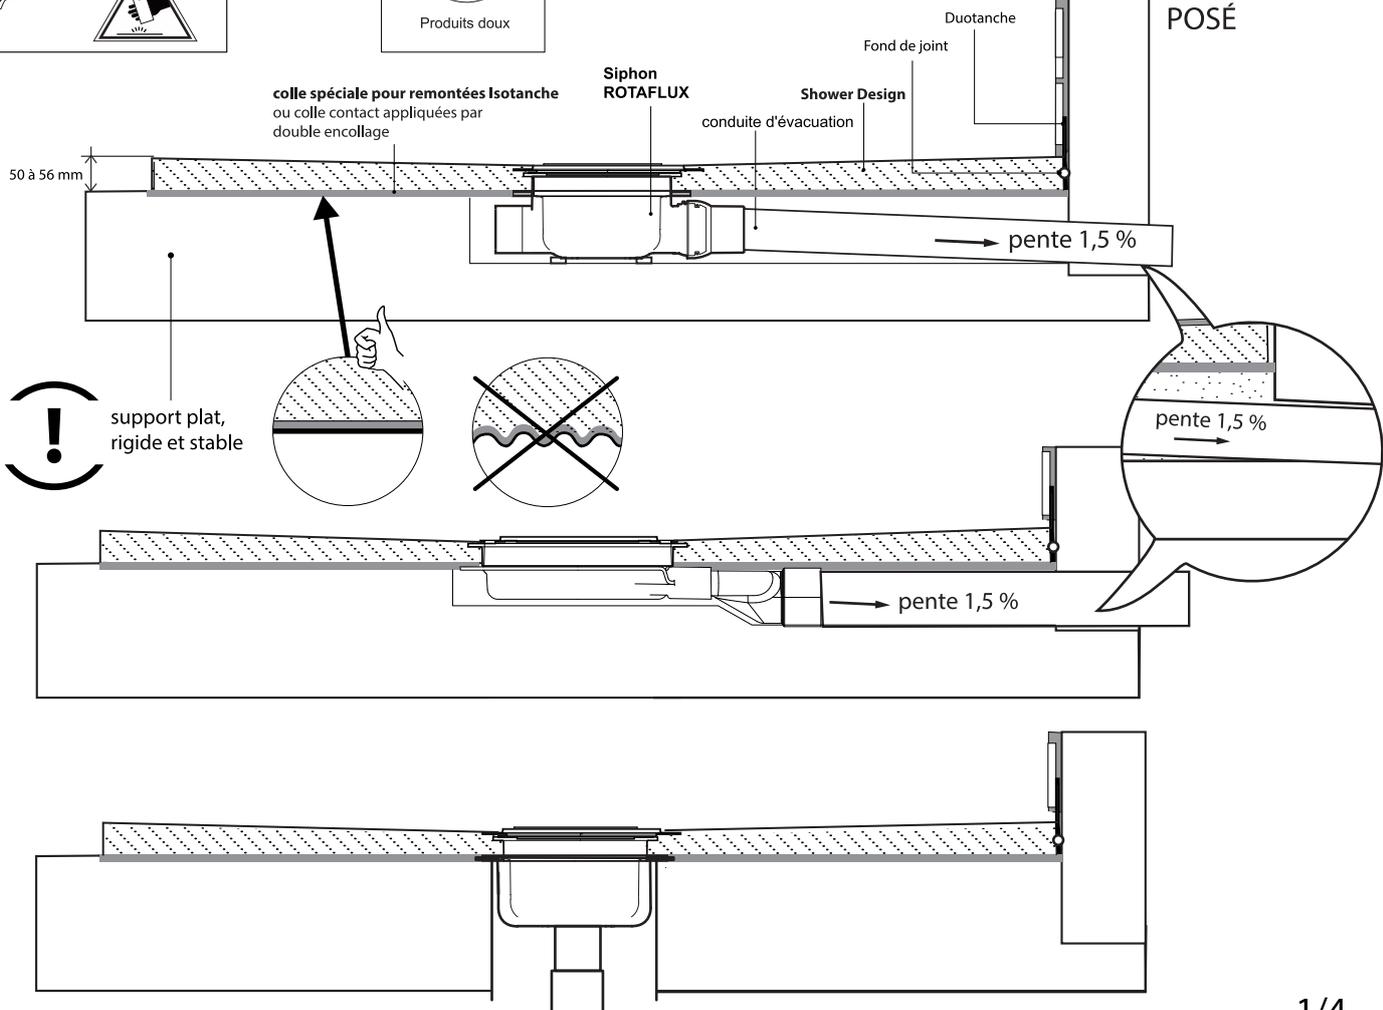


Consignes d'entretien

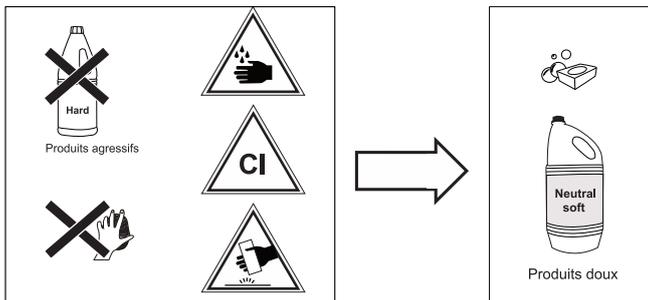


Accessoires conseillés :
 - Duotanche (Réf. 290353) ou joint silicone




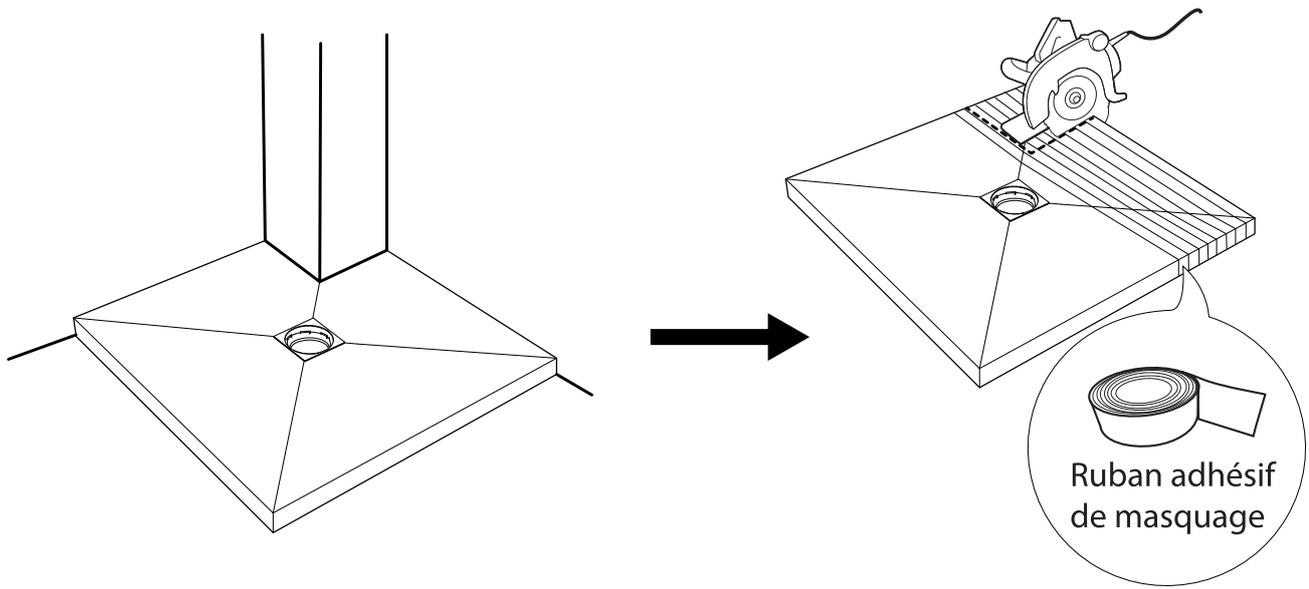


1

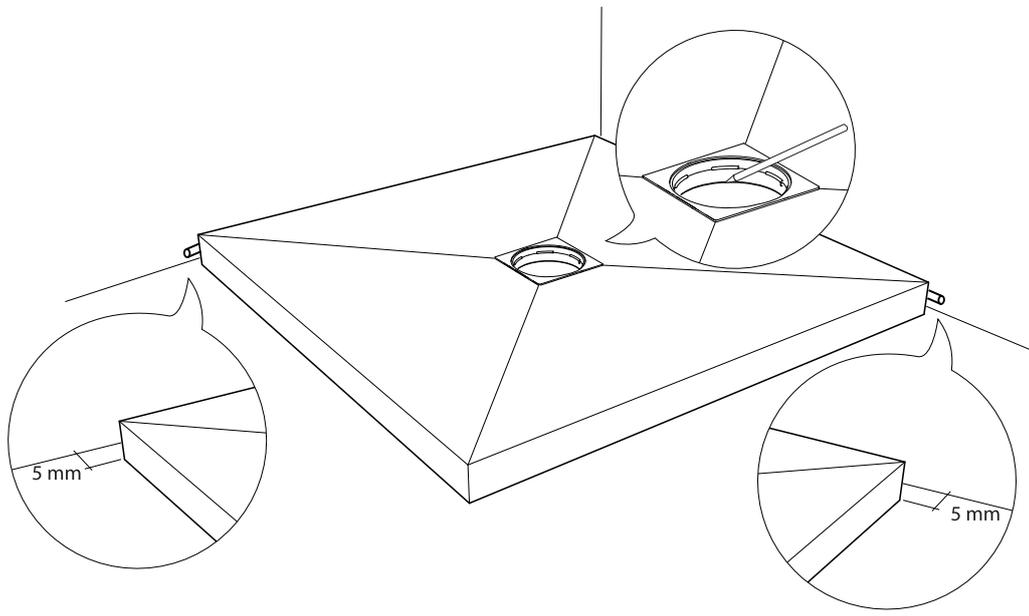


2

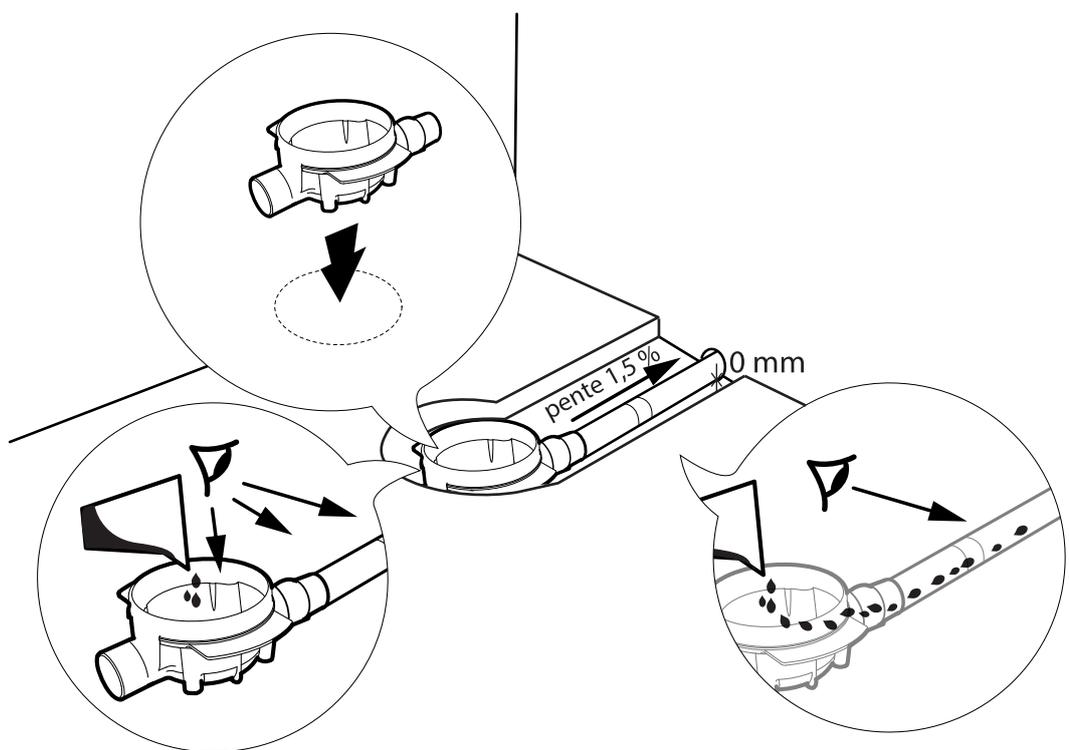

3

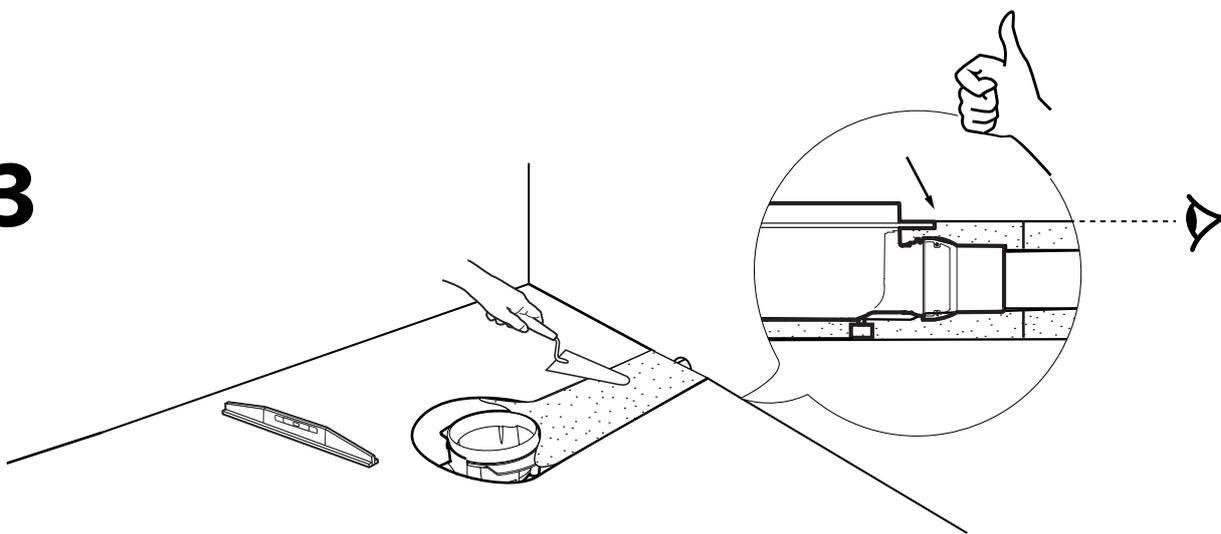


4

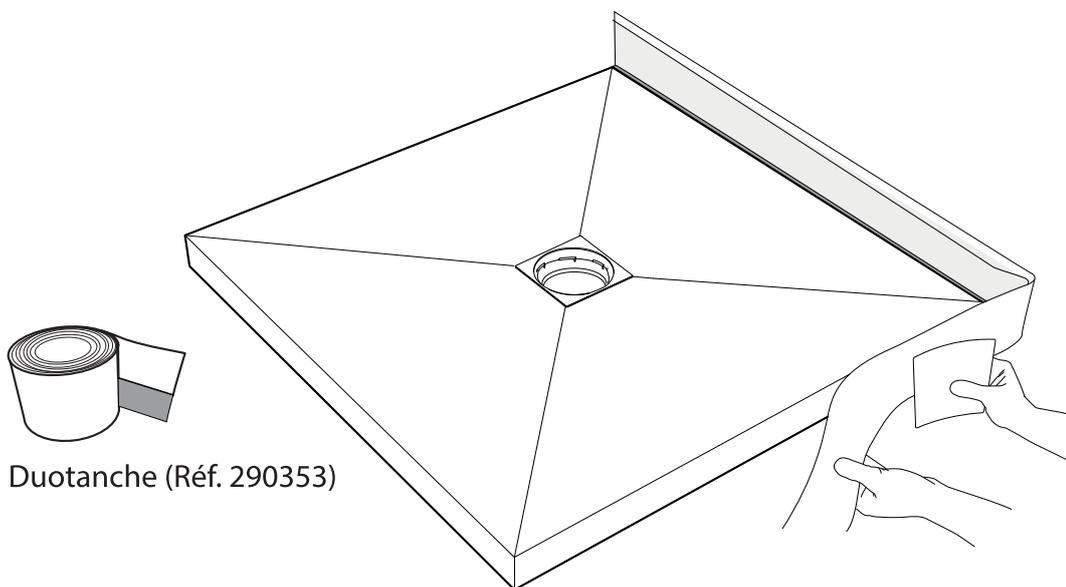


Duotanche (Réf. 290353)


5

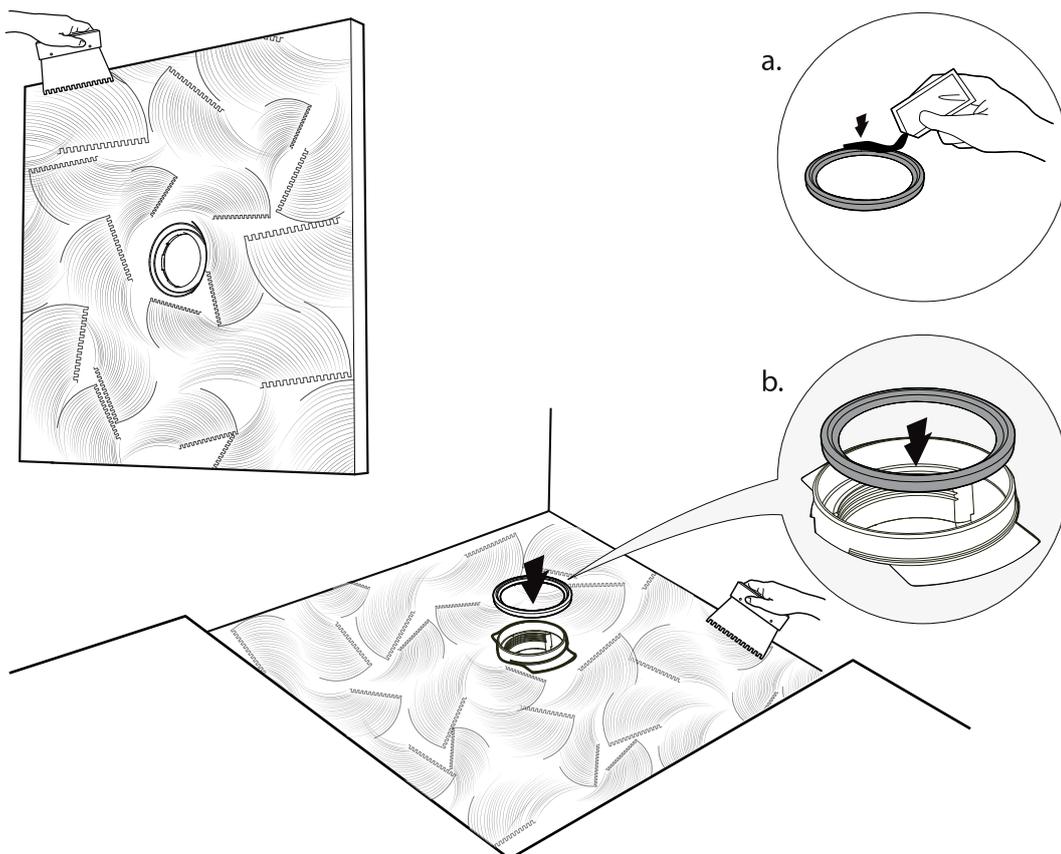


6

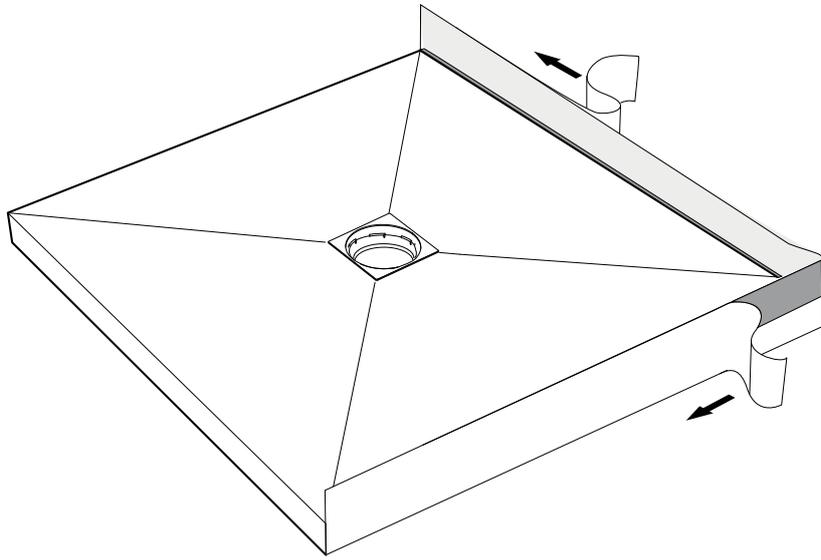

7

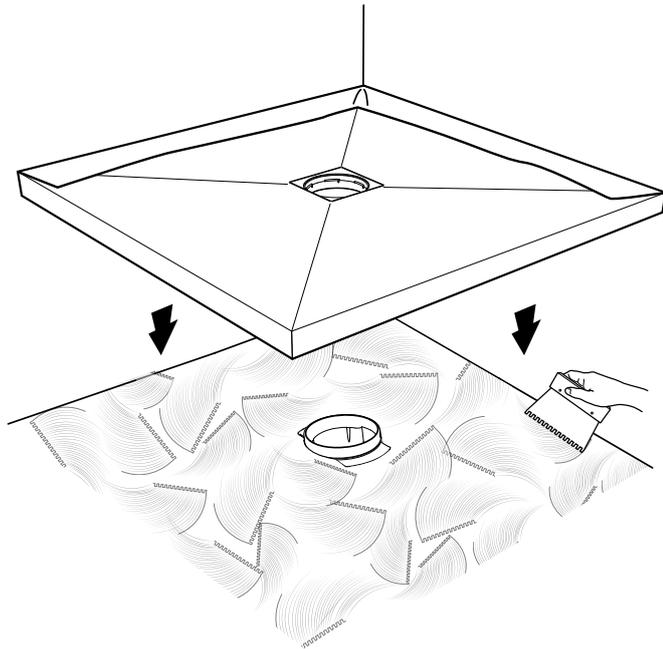

8

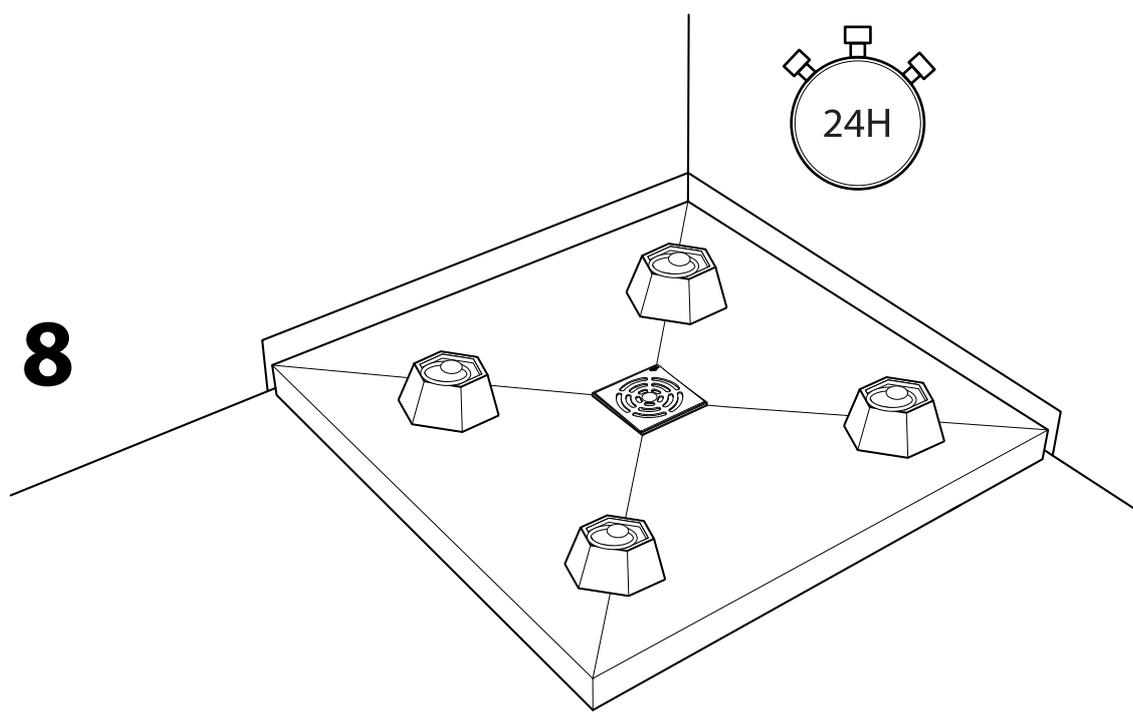

NOT_DECO_showerdesignr_classic_ind 03

